

# サーマルプリンター SM1-21MF 取扱説明書

## 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

## はじめに

このたびは、SM1-21MF サーマルプリンターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前に、必ず「安全上の注意」をよくお読みの上、プリンタを安全に正しくお取り扱いください。この取扱説明書は、大切に保管してください。

## 安全上の注意

本装置を安全に正しくお使いいただくため、または機器の損傷を防ぐため、次の記号を使って注意事項を喚起しています。



この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。




この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例

- △記号は、注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。左の表示例は「警告または注意事項」があることを表しています。
- 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。左の表示例は「分解禁止」を表しています。
- 記号は、行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。左の表示例は「電源プラグをコンセントから抜く」ことを表しています。



	指定以外のバッテリーパック・ACアダプタは使用しないでください。 発熱、発火するなどして、火災や事故の原因になります。
	ACコードを無理に曲げたり、上に重いものを載せたりしないでください。ACコードに傷がついて火災や感電の原因になります。 ACコードに傷がついた場合は使用しないでください。
	プリンタおよびACコードは絶対に分解や改造しないでください。 発熱、発火するなどして、火災や事故の原因になります。



	プリンタの内部や隙間に金属片を落としたり、水やコーヒーなどの液体をこぼさないでください。火災や感電、故障の原因となります。
	湿気の異常に多い場所や水分のかかる可能性のある場所では、絶対に使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
	印字直後は、サーマルヘッド部が高温になっていることがありますので、絶対に触らないでください。用紙の交換やヘッドのクリーニングは、サーマルヘッドが冷えていることを確認してから行ってください。
	ACコードやインタフェースケーブルをコネクタやコンセントから抜くときはコネクタ部分を持って外してください。 ケーブル部分を引っ張ると故障の原因となります。
	次のような場合は電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◆異常状態から回復できないとき</li> <li>◆異臭がする、煙が出た、または異常音が発生したとき</li> <li>◆本装置の内部や隙間に、金属片や水などの異物が入ったとき</li> </ul> 異常状態のまま使用すると、事故や火災の原因になります。

## 1. お取り扱い上の注意

次のことについて安全に正しくお使いください。

### ■ご使用に際して

- ◆落としたり、ぶつけたりして衝撃を与えないでください。
- ◆ご使用にならないときは、電源をOFFにしてください。
- ◆紙を排出口より引っ張りますと、故障の原因となりますのでお止めください。

## ■感熱紙のお取り扱いについて

- ◆乾燥した冷暗所に保存してください。
- ◆固いもので強くこすらないでください。
- ◆有機溶剤の近くに置かないでください。
- ◆塩化ビニールフィルム、消しゴムや粘着テープに長時間接触させないでください。
- ◆複写直後のジアゾおよび湿式コピーとは重ねないでください。
- ◆感熱紙は必ず指定紙をお使いください。

## 2. 準備


### 2.1 開梱

梱包を解きましたら、本体と付属品が全て揃っていることを確認してください。

・本体	1台
・感熱紙(試供品)	1巻
・取扱説明書	1枚
・ACアダプター	1個
・ベルトフック	1個

★感熱紙は弊社又は代理店にて取り扱っておりませんので、お申し付けください。

### 2.2 各部の名称 (モデル: SM1-21MFSSC)

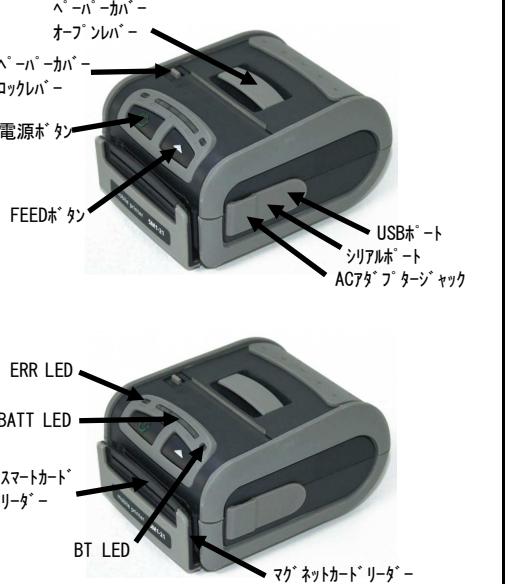

### 2.3 操作パネル

#### (1) 電源ボタン

電源をON/OFFするためのボタンです。

#### (2) FEEDボタン

押している間、用紙が送り出されます。

#### (3) ERR LED

プリンタのエラー状態を示すLEDになります。  
エラーが無い状態は緑色に点灯します。

#### (4) BATT LED

バッテリーの充電及び残量について表示します

#### (5) BT LED

Bluetoothとペアリング状態時に青色点灯します。

#### (6) ペーパーカバーオープンレバー

上側レバーを立てるペーパーカバーが開きます。

## 3. 操作のしかた

### 3.1 用紙のセット

- ペーパーカバーオープンレバーを上に引き上げペーパーカバーを開けます。
- 用紙を図の向きにセットします。(紙の表裏が反対ですと印字しません。)



## 3.4 BATT LED表示

充電時はBATT LEDが以下のようにになります。

- 充電中  
バッテリー・充電容量を、BATT LEDにてメモリ表示します。
- メモリ表示は、下図のように正面からみて、メモリの目安を表します。充電の時間が継続されるにつれて、「満」に向けて点灯します。

### BATT LED表示:



### ●充電完了

充電完了後は、BATT LEDが全点灯します。  
そのまま放置しますと、メモリ効果などにより、再充電が必要なバッテリー・パックの状態を検出したとき、再充電が働きます。

### 3.5 マグネットカード

SM1-21MFSSCはマグネットカードリーダーを搭載しております。プリンタの正面に取り付けてある磁気ヘッドに対して磁気カードを通すことにより、磁気カードに書き込まれているデータ読み込むことができます。

詳細は技術マニュアルを参照ください。



### 3.6 スマートカード

SM1-21MFSSCはスマートカードリーダーを搭載しております。

スマートカードリーダーは、カードに埋め込まれているスマートチップに対して、チップのデバイスに埋め込まれているコマンド等の処理およびチップ内情報を読み込みが可能です。

詳細は技術マニュアルを参照ください。



### 3.7 お手入れのしかた

紙粉や埃の影響による印字品質の劣化や誤動作を防止するために、定期的に清掃を行ない、以下のメンテナンスを行ってください。

6ヶ月に一度、または100万行印字毎に行なうことをお薦めします。

#### ① サーマルヘッド

綿棒にアルコール溶剤（エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール）を付けて、ヘッドの発熱部の汚れを除去します。

#### ② 紙送りローラー

乾いた柔らかい布で紙送りローラーを軽くこするようにして拭き、表面の付着物を除去します。この際、ローラーを回して全面の除去を行ないます。

#### ③ センサーおよびその周辺

ペーパーエンドセンサーに付着したゴミ・ほこり・紙粉などを除去します。

プリンターの表面が汚れたときは、柔らかい布で乾拭きするか、中性洗剤を含ませた布で拭いてから乾拭きしてください。

### 【ご注意】

- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性の薬品は使用しないでください。
- ・プリンターの内部は絶対に水などで濡らさないでください。

## 4. 仕様

### 4.1 一般仕様

コマンド体系	ESC/POS 準拠
印字方式	感熱ライン式
データ入力	シリアル (RS-232C 準拠) USB (Ver. 2.0 準拠) Bluetooth (MF/SPP)
最高印字速度	60mm/sec max.
印字幅/紙幅	48mm/58mm
バーコード	UPC-A/E, JAN13/8, CODE39/93, ITF, CODABAR, CODE128
2次元コード	QR, PDF417
バッテリーパック	MODEL:D-335334-RE リチウムイオン電池 DC7.4V/1150mAh
バッテリ充電専用 ACアダプタ	MODEL:SA1-1A09P 入力: AC100V~240V, 50/60Hz 出力: DC 9V 1A
外形寸法 (W×D×H、突起部を除く)	86mm×113mm×57mm
質量	約 295g (バッテリを含む、感熱紙を除く)
動作環境	温度 -10°C~+50°C 湿度 30%RH~85%RH (結露しないこと)
保存環境	温度 -20°C~+60°C 湿度 10%RH~90%RH (結露しないこと)
感熱ロール紙	型番: P-57-45A (10巻/箱) 紙幅: 57mm 長さ: 約 25m 外径: 45mm
EMC 規格	VCCI CLASS B
TELEC 認証	本製品には工事設計認証を受けた特定無線設備が収納されています。

使用周波数 2.4GHz

変調方式 FH 方式

与干渉距離 ≦10m

周波数変更 不可

仕様詳細は、技術マニュアルを参照してください。

⑤Windows ドライバ、技術マニュアル (ソンド仕様書) は、弊社ホームページよりダウンロードしてください。

⑥Bluetooth 通信は、通信相手によっては充分に通信できない場合がありますので事前に充分な動作検証を行ってください。

⑦Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

⑧この取扱説明書の内容は、製品の改良に伴い、予告なしに変更することができます。

**三美電機株式会社**

本社

東京都豊島区池袋 2-51-13

〒171-0014

TEL. 03-3986-0646代

FAX. 03-3988-5876

西日本営業所

大阪市淀川区西中島 3-5-2

新居第10ビル 〒532-0011

TEL. 06-6309-9530代

FAX. 06-6309-9532

名古屋営業所

名古屋市名東区上社 1-802

上社ターミナルビル 2F 〒465-0025