

Sanei MemorySwSetting for Windows

ユーザーガイド

SM1-21

BLM-80

SM2-41

SM3-21



三栄電機株式会社

Rev1.0J 2020.10

改定履歴

改定Rev	日付	対応モデル	改定内容
Rev1.0J	2020年10月19日	SM1-21 BLM-80 SM2-41W SM3-21LW	初版発行

目次

1. 機能概要	5
2. メモリスイッチ設定方法	6
3. プリンタ毎の設定可能項目	9

前書き

本ツールを使用する前に、下記の使用条件をよくお読みください。

使用した時点で、下記の使用条件に同意したものとさせていただきます。

ご同意いただけない場合は使用を中止して、提供されたすべてのファイルを削除してください。

ご注意

- ・本ツールは、三栄電機株式会社（以下三栄電機といいます。）の著作物であり、本製品にかかる著作権その他の権利は三栄電機に帰属します。
- ・三栄電機は、本ツールに対応する三栄電機製品を利用する目的で使用者に本ツールを使用する権利を許諾します。
- ・本ツールの一部または、全部を改変することは、その形を問わず禁じます。
ただし、コピー及び配布は自由です。
- ・三栄電機は、本ツールに関して欠陥がないこと、その他本ツールに関していかなる保証も致しません。
- ・三栄電機は、本ツールの使用に関連して生じる直接的または、間接的な損失、損害などについていかなる場合も一切責任を負わないものとします。
- ・三栄電機は、使用者への事前の許可及び通知なしに本ツールの仕様を変更する場合があります。

三栄電機株式会社 2020

無断転載を禁じます。

本書の内容は断り無く変更することがあります。

Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本及びその他国における商標です。

商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。

その他の製品名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。

1. 機能概要

1-1. 機能概要

本ツールは対象プリンタのメモリスイッチの各種設定を PC 上から行うことができます。

1-2. 動作環境

オペレーティングシステム

Microsoft Windows 7 日本語版 (32bit/64bit) SP1 以降

Microsoft Windows 8 日本語版 (32bit/64bit)

Microsoft Windows 10 日本語版 (32bit/64bit)

.NET Framework 4.0 以上のインストールが必要です。

インタフェース

USB インタフェース (プリンタークラス)

1-3. 制限事項

本ツールから設定を行う場合は、プリンタのメモリスイッチの設定を以下の設定に変更下さい。


- ・「ENABLE USB INTERFACE = YES」
- ・「USB IN DEVICE MODE = YES」
- ・「PROTOCOL MODE = Disabled」

上記項目は、PC とプリンタ間の通信に関わる設定項目なので、本ツールでは設定できません。

2. メモリスイッチ設定方法

2-1. メイン画面

「MemorySwSetting.exe」を実行すると下記のメイン画面を表示します。

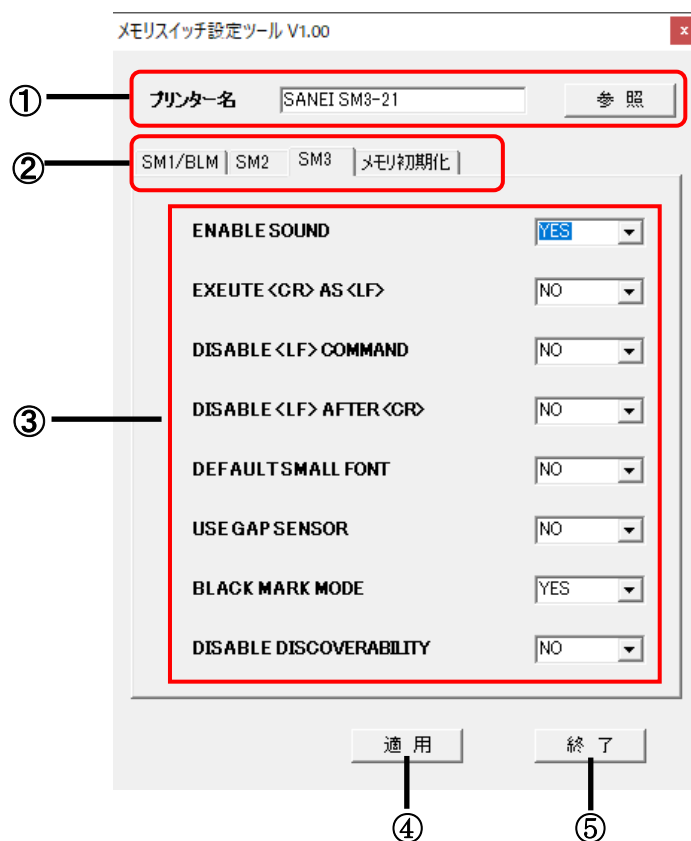

① プリンター名

参照ボタンで選択したプリンター名を表示します。

② 機能切り替えタブ

指定したプリンターの設定タブが示されます。

メモリ初期化の場合、メモリ初期化タブを選択します。

③ 設定項目

メモリスイッチ設定の設定情報を示します。

変更したい場合、各項目の設定タブを変更します。

④ 適用ボタン

選択したメモリスイッチの設定内容をプリンターに保存します。

⑤ 終了ボタン


設定ツールを終了します。

2-2. ツールの操作

- 1) 「MemorySwSetting.exe」 ツールを実行します。
- 2) 参照ボタンをクリックしてプリンタ名を指定します。



- 3) 選択されたプリンタから設定情報を読み込み、設定項目へ反映します。

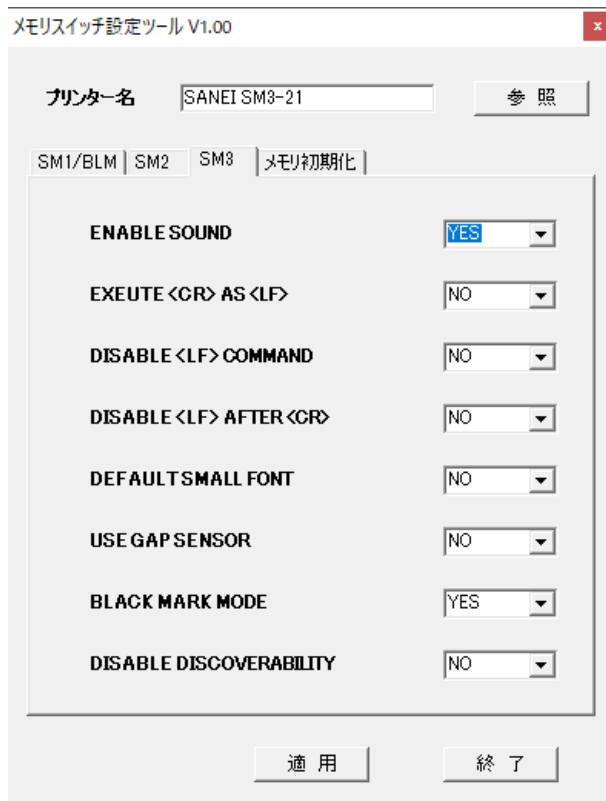

- 4) 設定項目を変更した後、「適用」ボタンを押します。プリンタに設定情報を保存します。

メモリスイッチ設定ツール V1.00

プリンター名: SANEI SM3-21 参照

SM1/BLM | SM2 | SM3 | **メモリ初期化**

ENABLE SOUND: YES

EXEUTE <CR> AS <LF>: NO

DISABLE <LF> COMMAND: NO

DISABLE <LF> AFTER <CR>: NO

DEFAULT SMALL FONT: NO

USE GAP SENSOR: NO

BLACK MARK MODE: YES

DISABLE DISCOVERABILITY: NO

適用 終了

- 5) 初期状態に戻したい場合、「メモリ初期化」タブを選択します。
「初期化」ボタンをクリックし実行します。

メモリスイッチ設定ツール V1.00

プリンター名: SANEI SM3-21 参照

SM1/BLM | SM2 | SM3 | **メモリ初期化**

メモリ初期化

初期化

※工場出荷時設定に戻します。

適用 終了

3. プリンタ毎の設定可能項目

プリンタモデル毎に依存するメモリスイッチの設定項目は、以下に示します。

	SM1-21/BLM-80	SM2-41	SM3-21	機 能
ENABLE SOUND	○	○	○	ブザー音の有効化
EXECUTE <CR> AS <LF>	○	○	○	CRの有効化
DISABLE <LF> COMMAND	○	○	○	LFの有効化
DISABLE <LF> AFTER <CR>	○	○	○	CRに続くLFの有効化
DEFAULT SMALL FONT	○	○	○	FONT B (16x9) のデフォルト化
SET SWITCH 7 TO ON	○	—	—	IrDAの有効化
USE GAP SENSOR	—	○	○	GAPセンサーの有効化
BLACK MARK MODE	—	○	○	ラベルモードの有効化
XON/XOFF	—	○	—	XON/XOFFの有効化
DISABLE BLUETOOTH	—	○	—	Bluetoothの無効化
DISABLE DISCOVERABILITY	○	○	○	ディスカバリモードの無効化